

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инв. № д/д/л

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Скоростные рулонные ворота

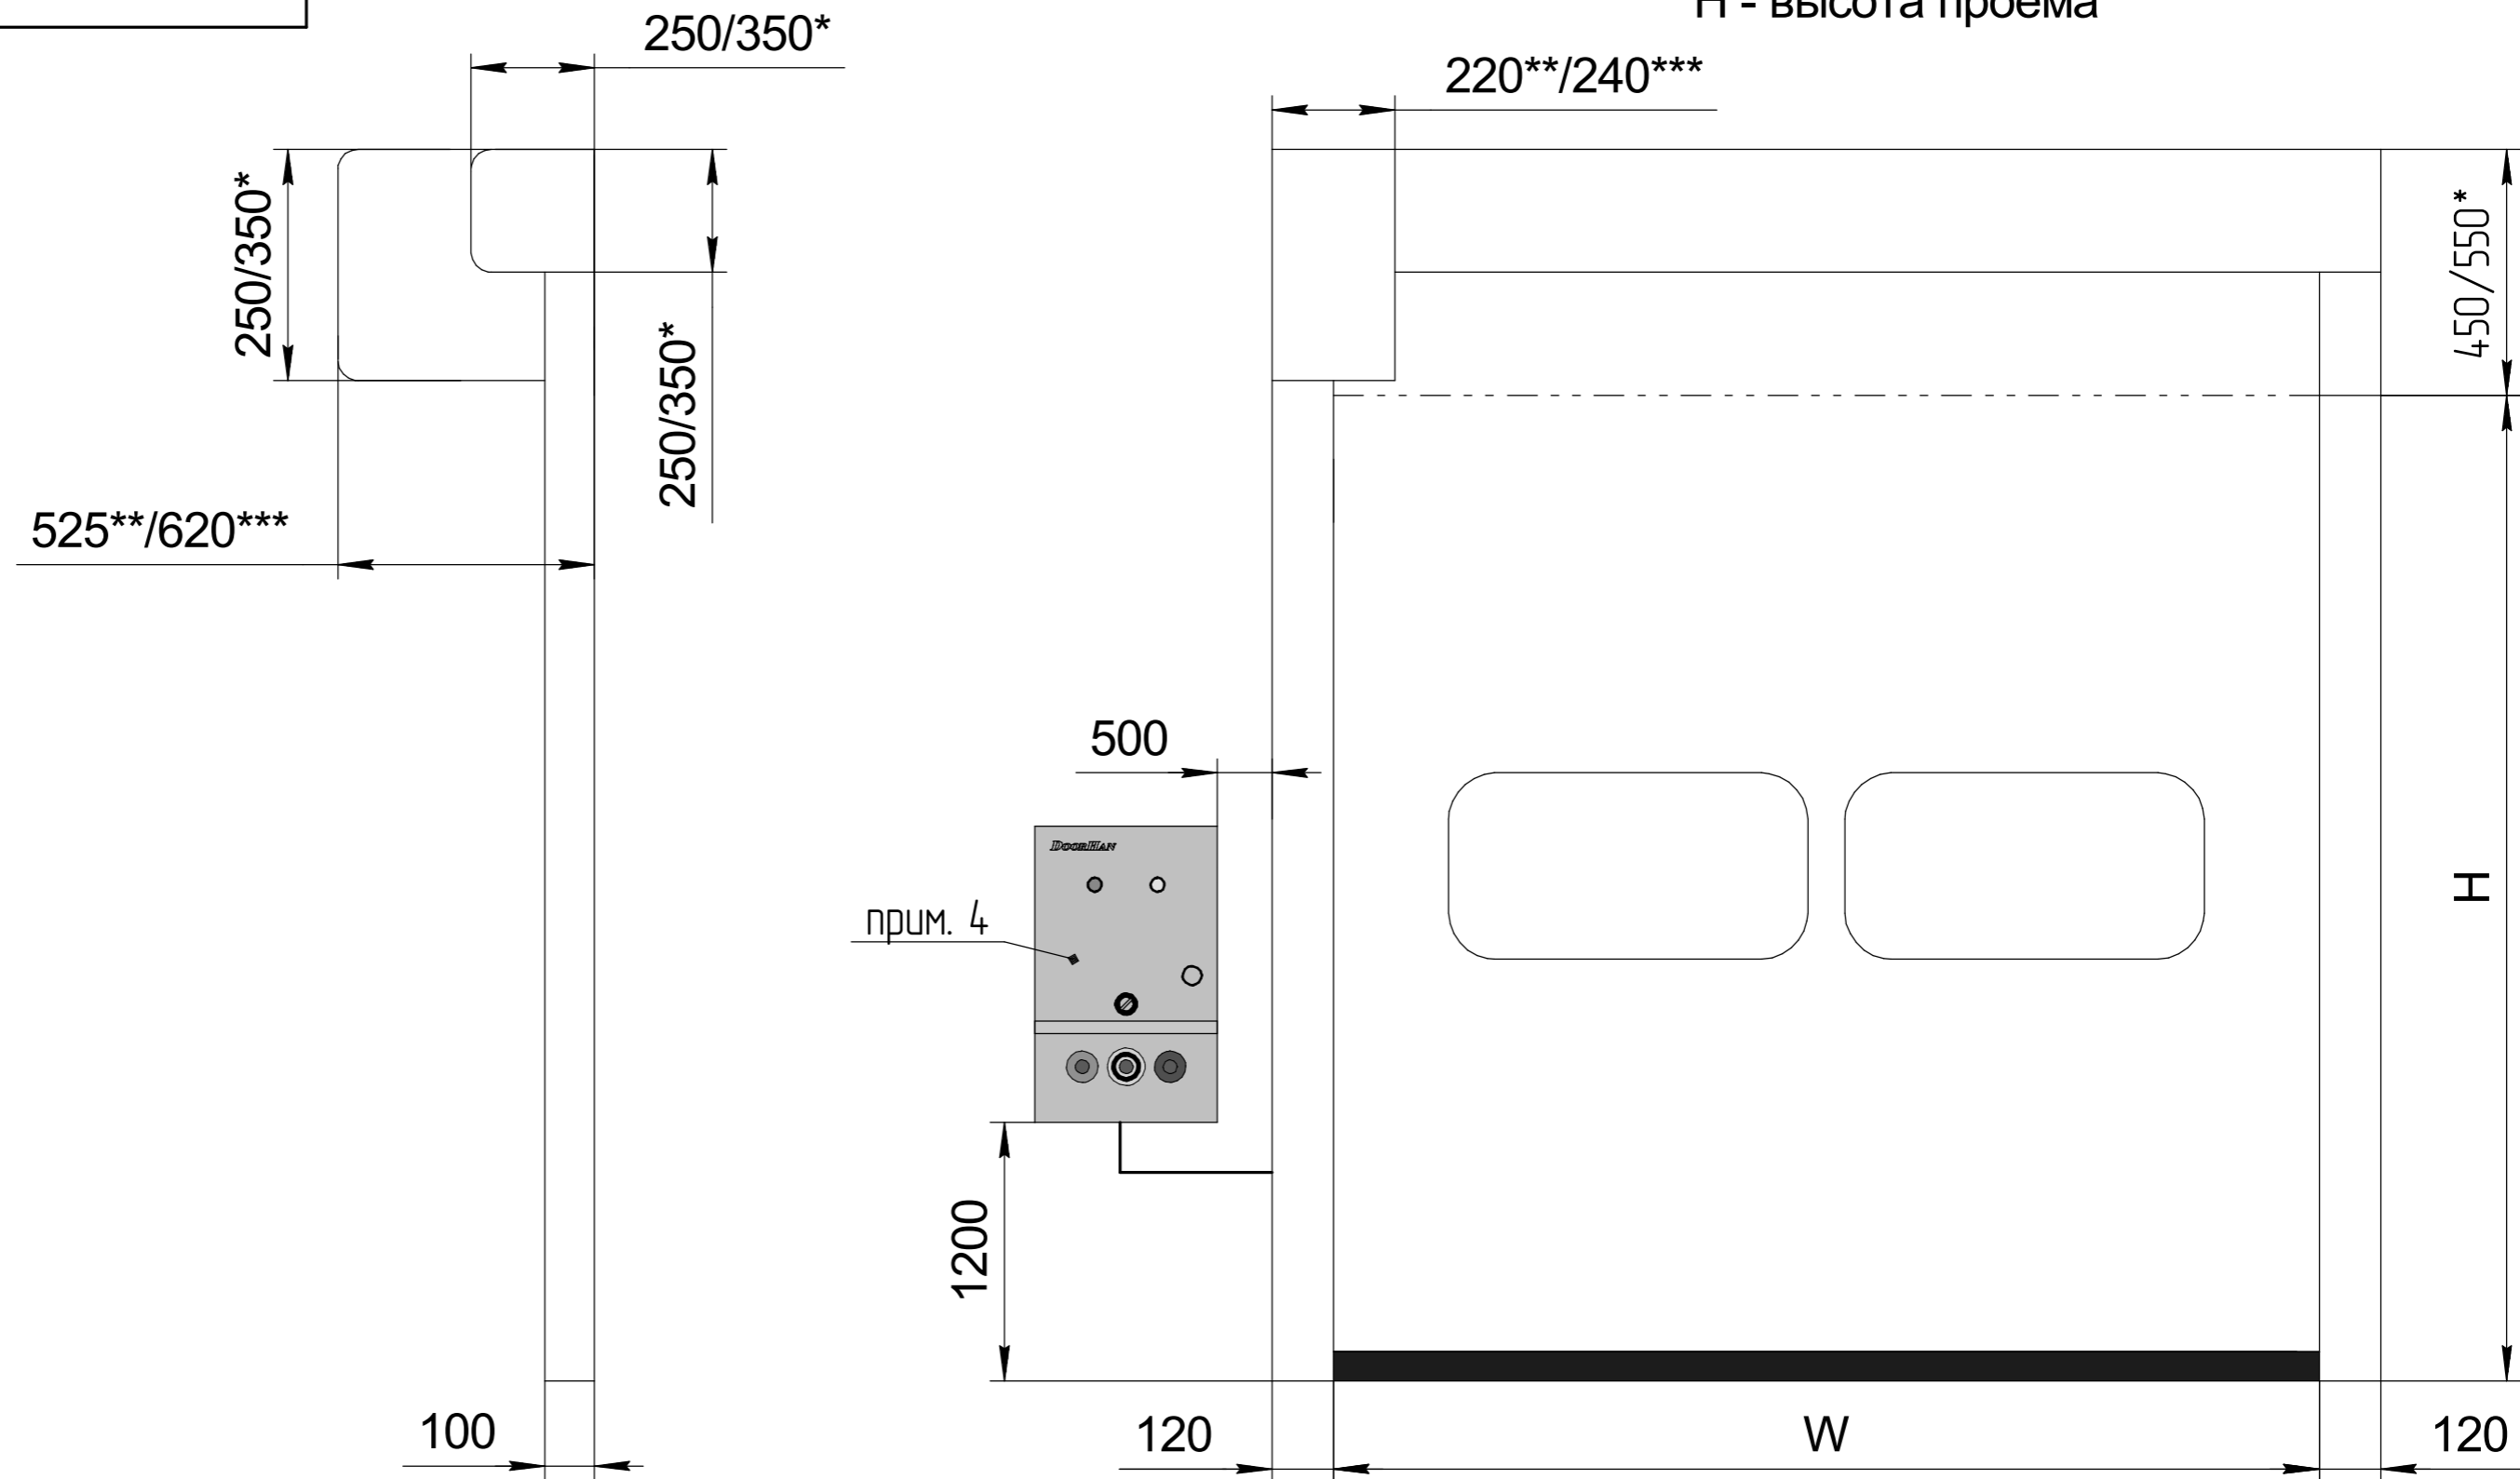

W - ширина проема  
H - высота проема

- 1.\* - значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм.
- 2.\*\* - значение при условии выбора привода "BMP";
- 3.\*\*\* - значение при условии выбора привода "DoorHan";
4. 380В (3 фазы+нейтраль+земля)/220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.
5. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".
6. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

					<b>Скоростные рулонные ворота</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>SpeedRoll SDI (привод спереди)</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
					<b>DOORHAN®</b>			