



Скоростные рулонные ворота

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

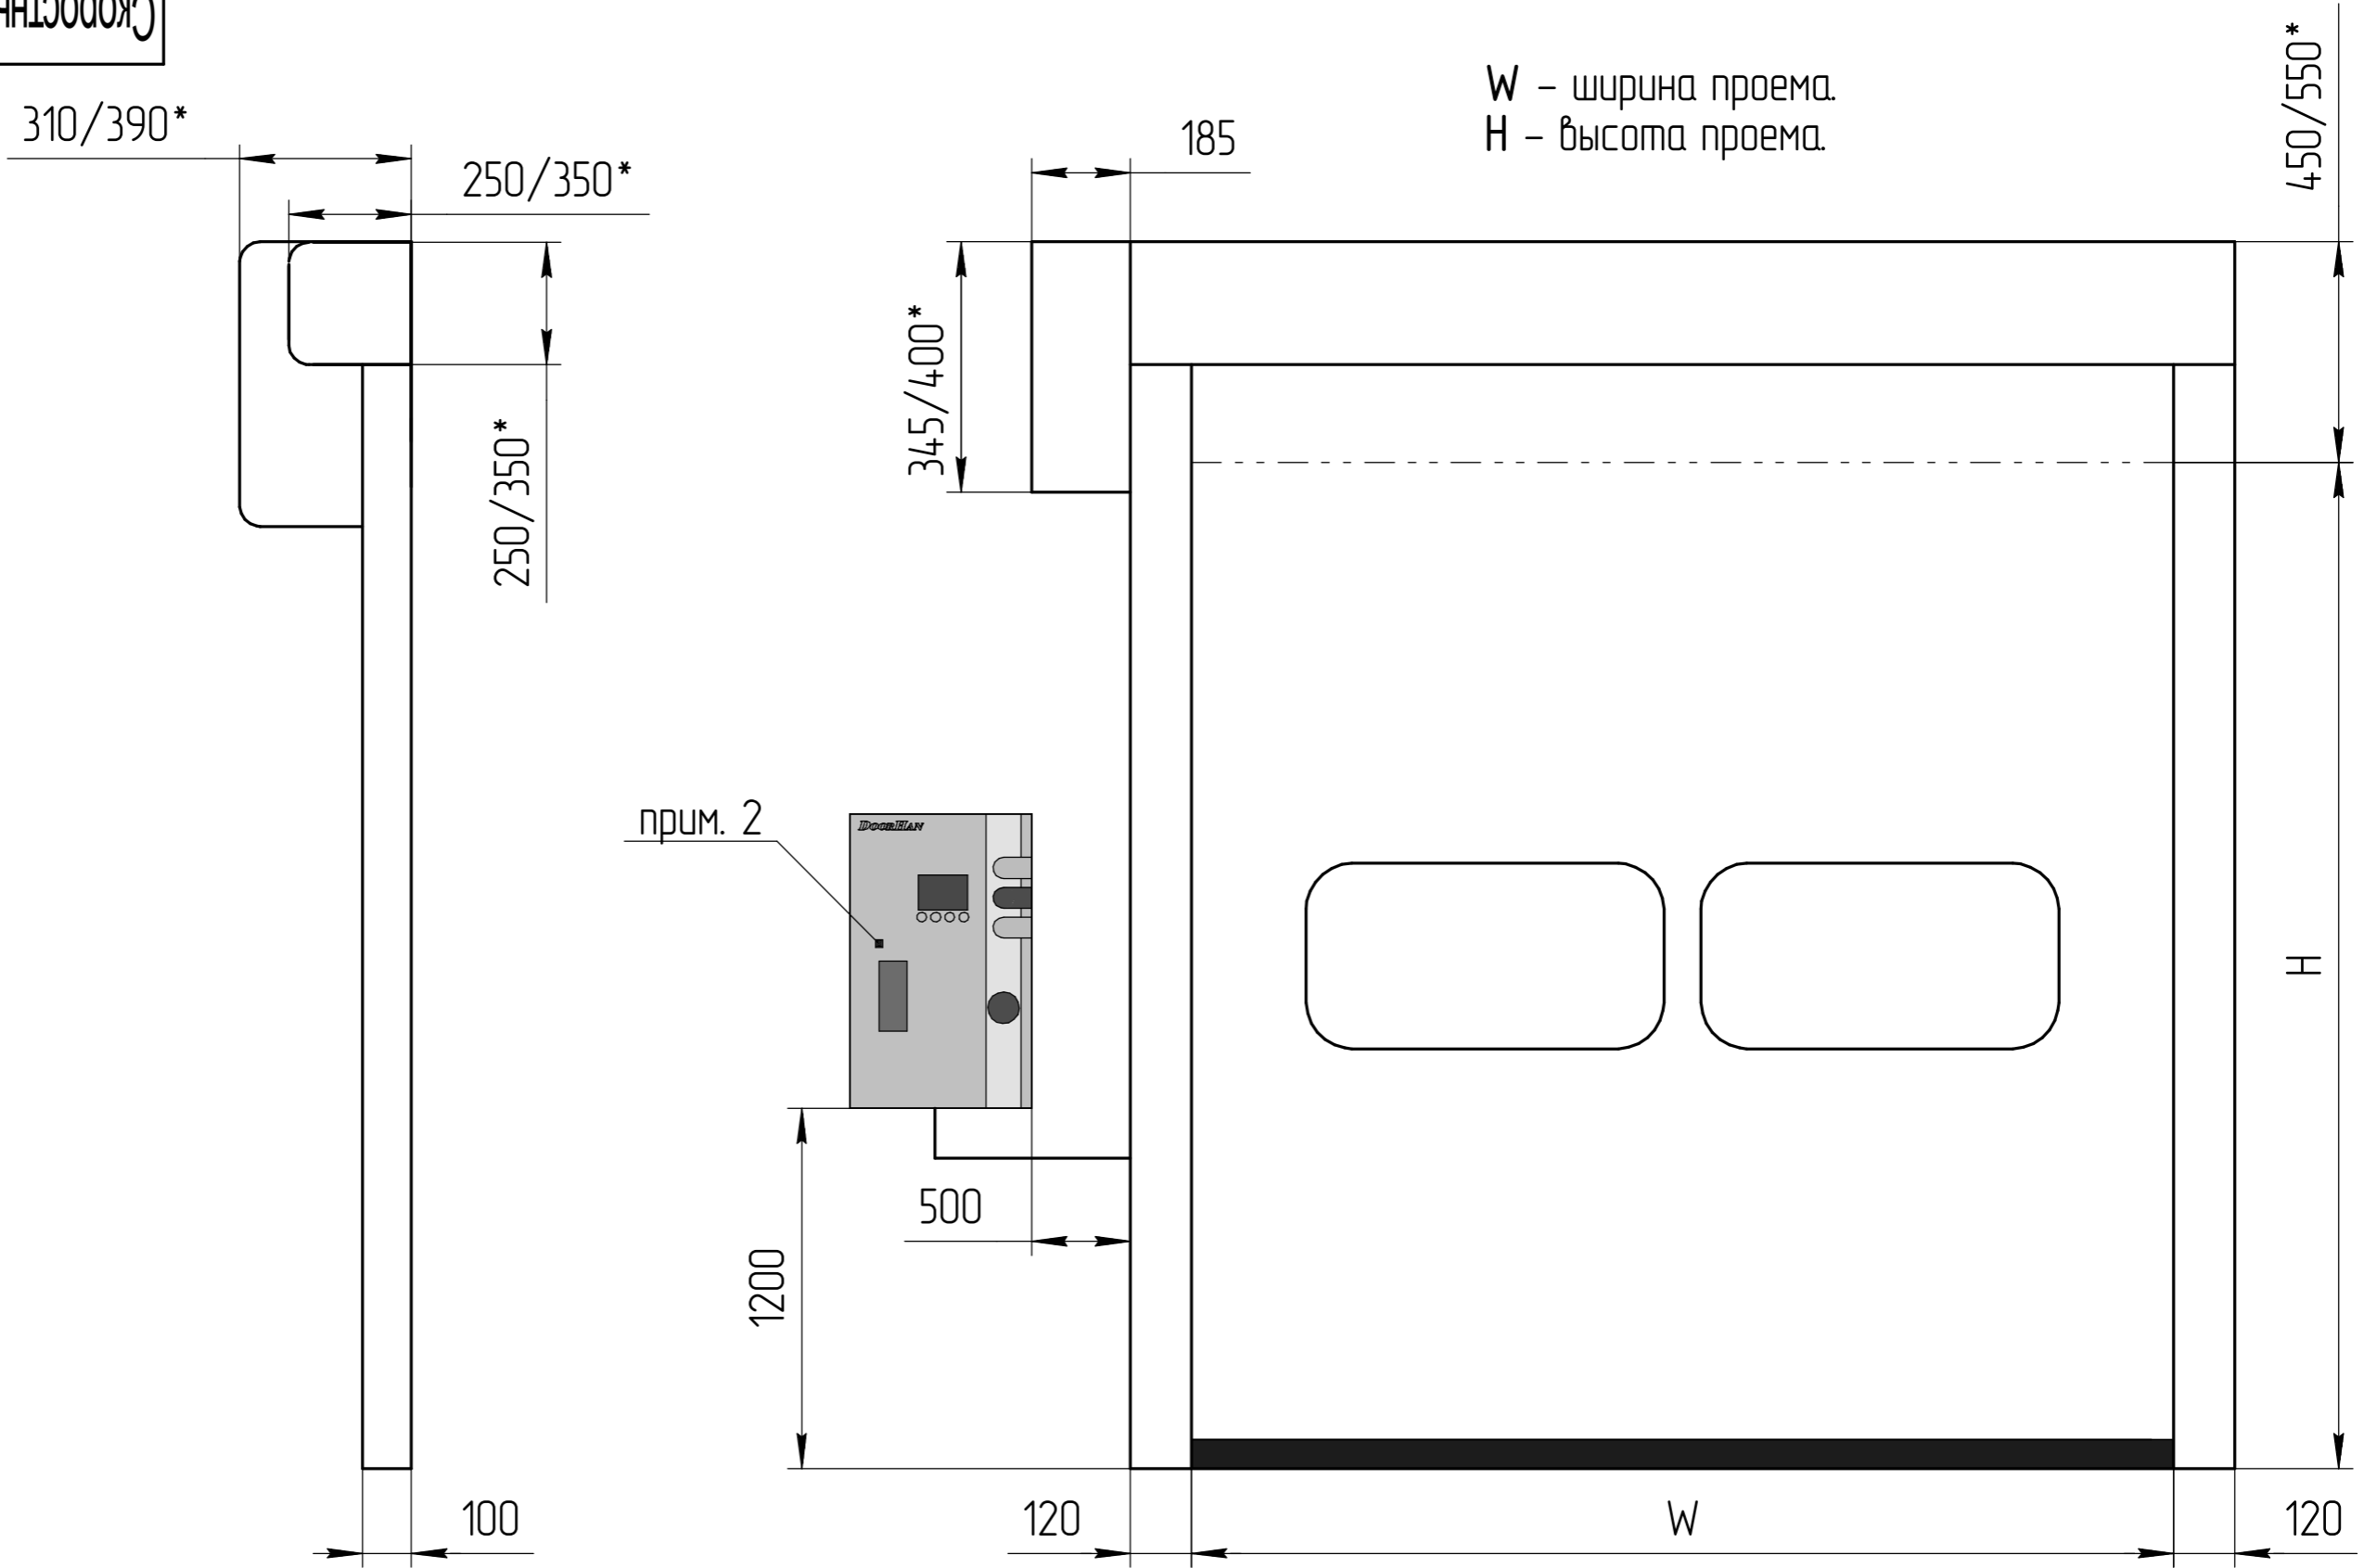

W – ширина проема.
H – высота проема.

прим. 2

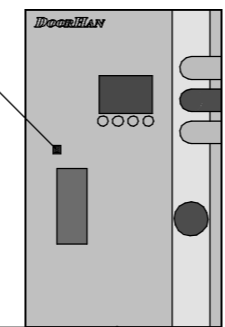

- 1.* – значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм.
2. 220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления.
3. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

				Скоростные рулонные ворота			
				SpeedRoll SDI			
				(привод сбоку)			
				Привод DoorHan Servo			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.					Лист	Листов	
Н.контр.					DOORHAN®		
Утв.							