


Скоростные рулонные ворота

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дцкл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

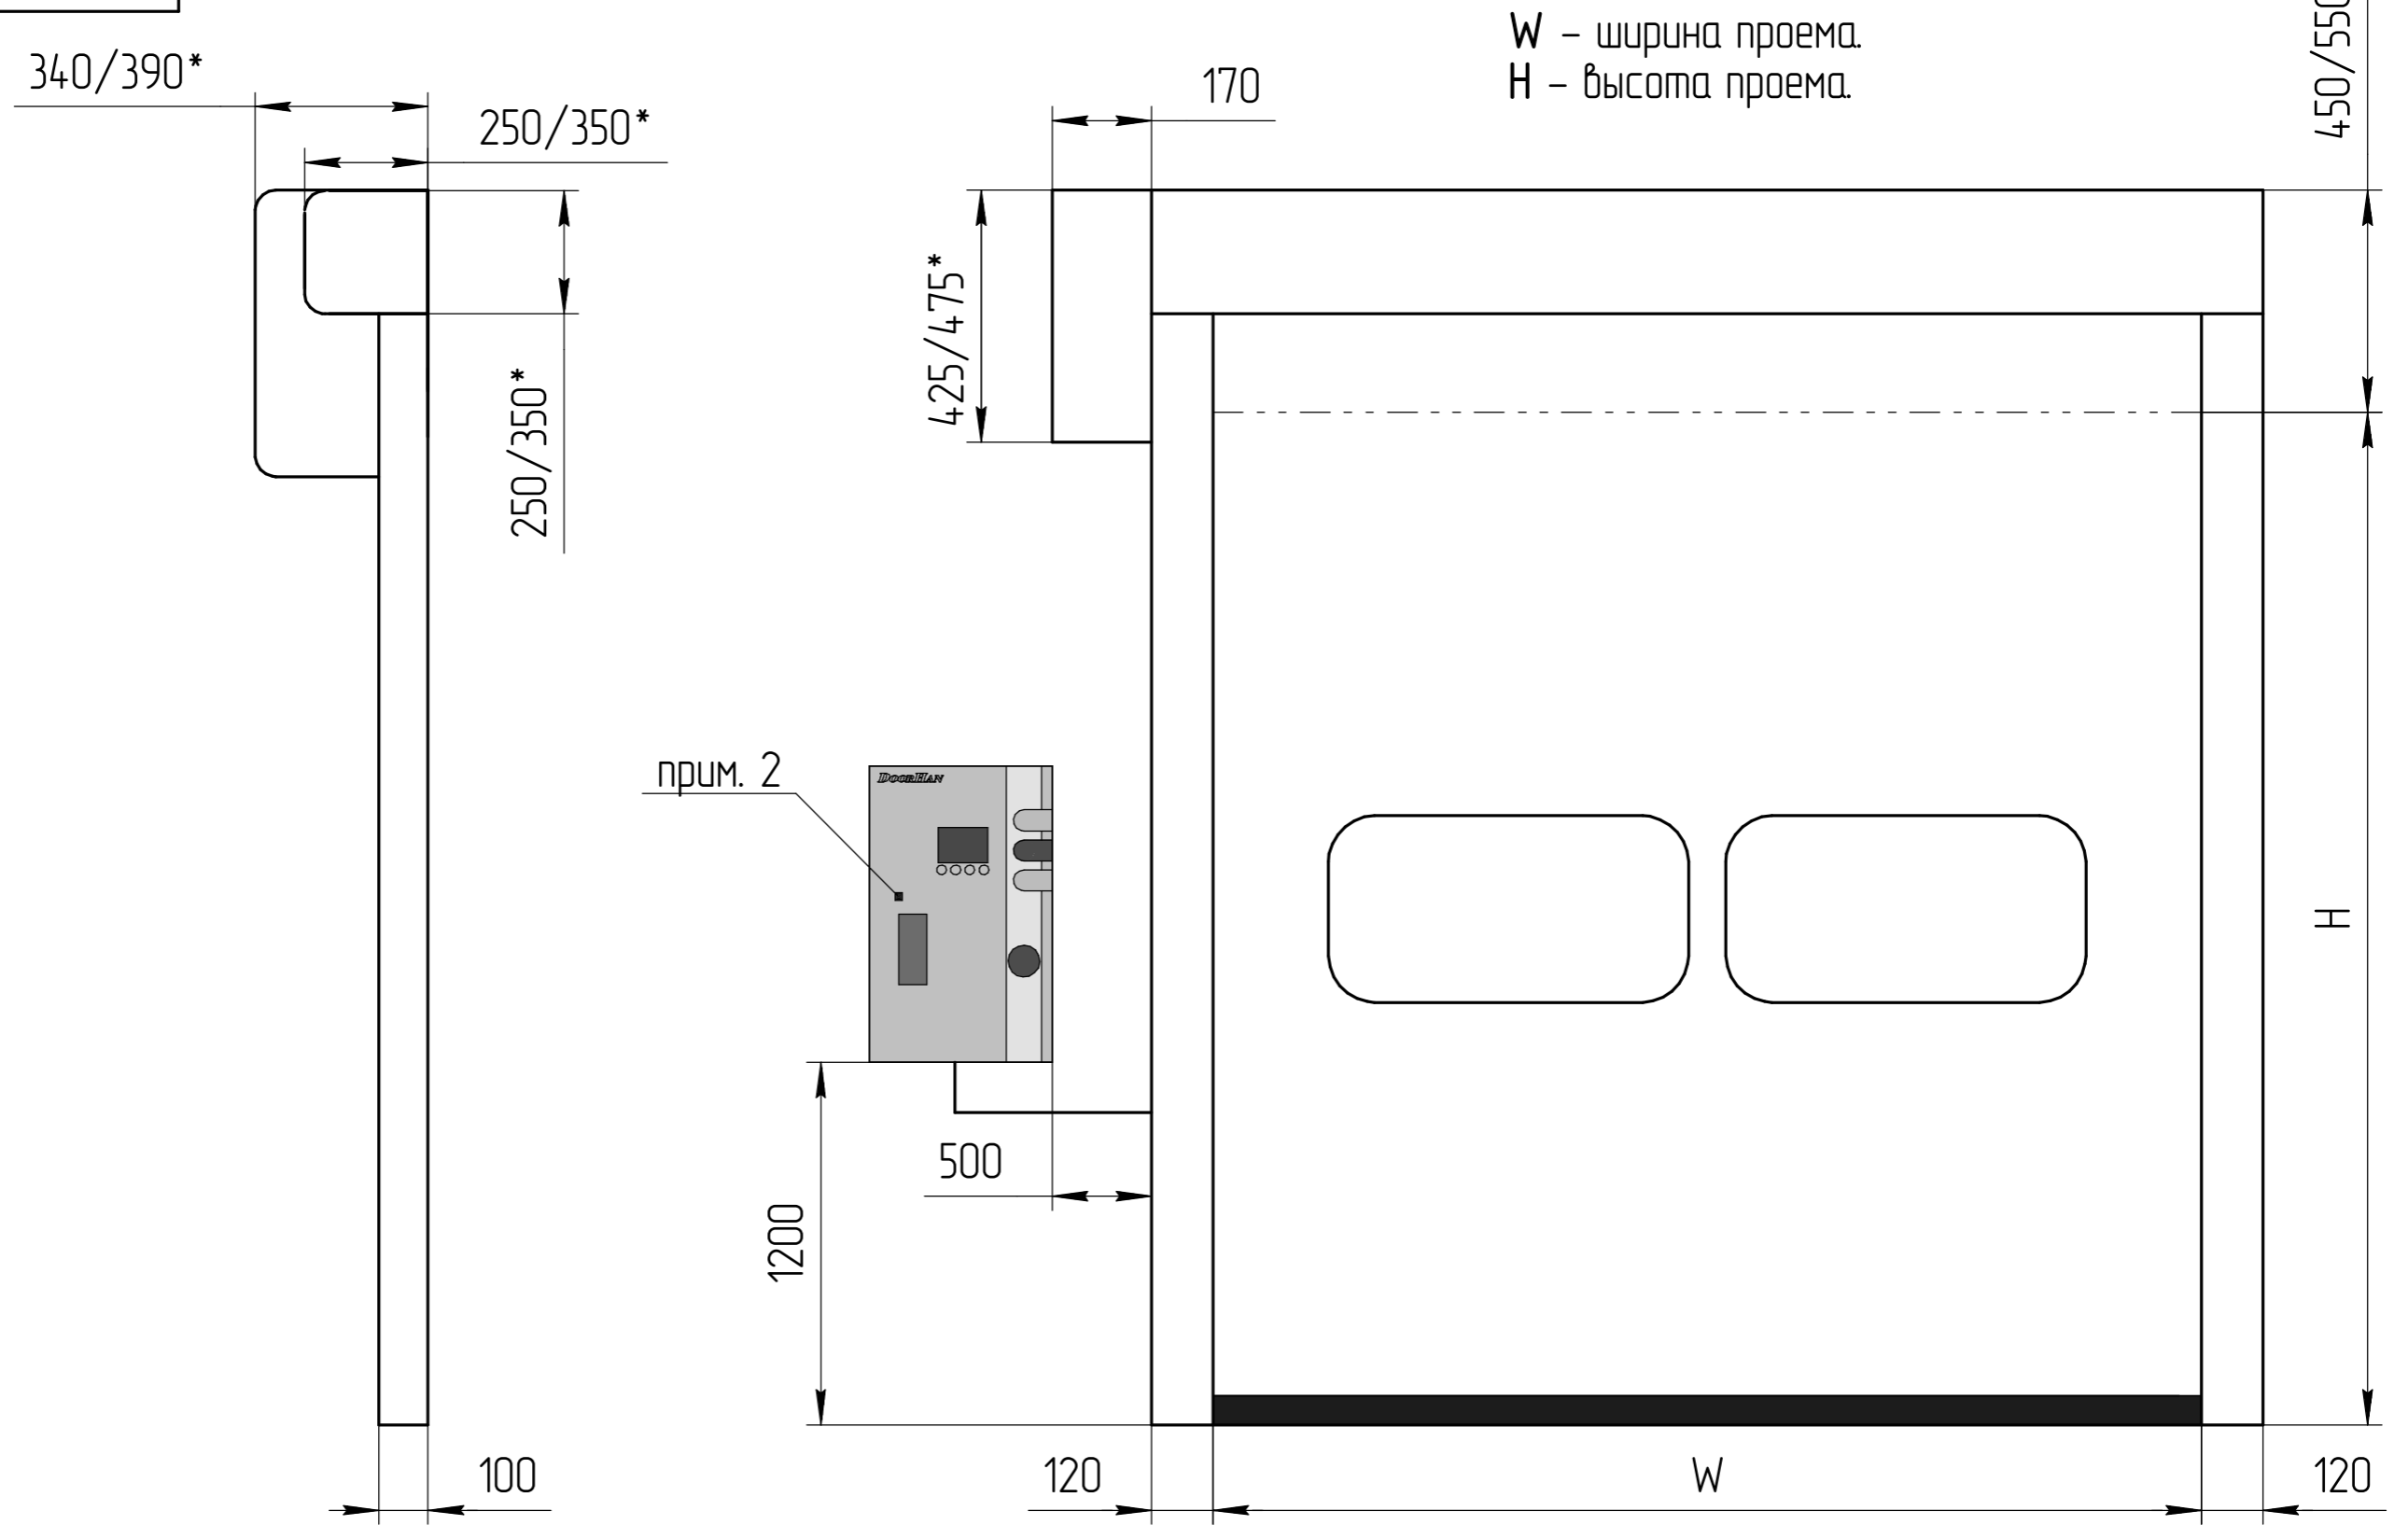

W - ширина проема.  
H - высота проема.

- 1.\* - значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм.
2. 220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления.
3. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".
4. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

				<b>Скоростные рулонные ворота</b>			
				<b>SpeedRoll SDI (привод сбоку) Привод DoorHan Servo</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.					Лист	Листов	
Т.контр.					<b>DOORHAN®</b>		
Н.контр.							
Утв.							