

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

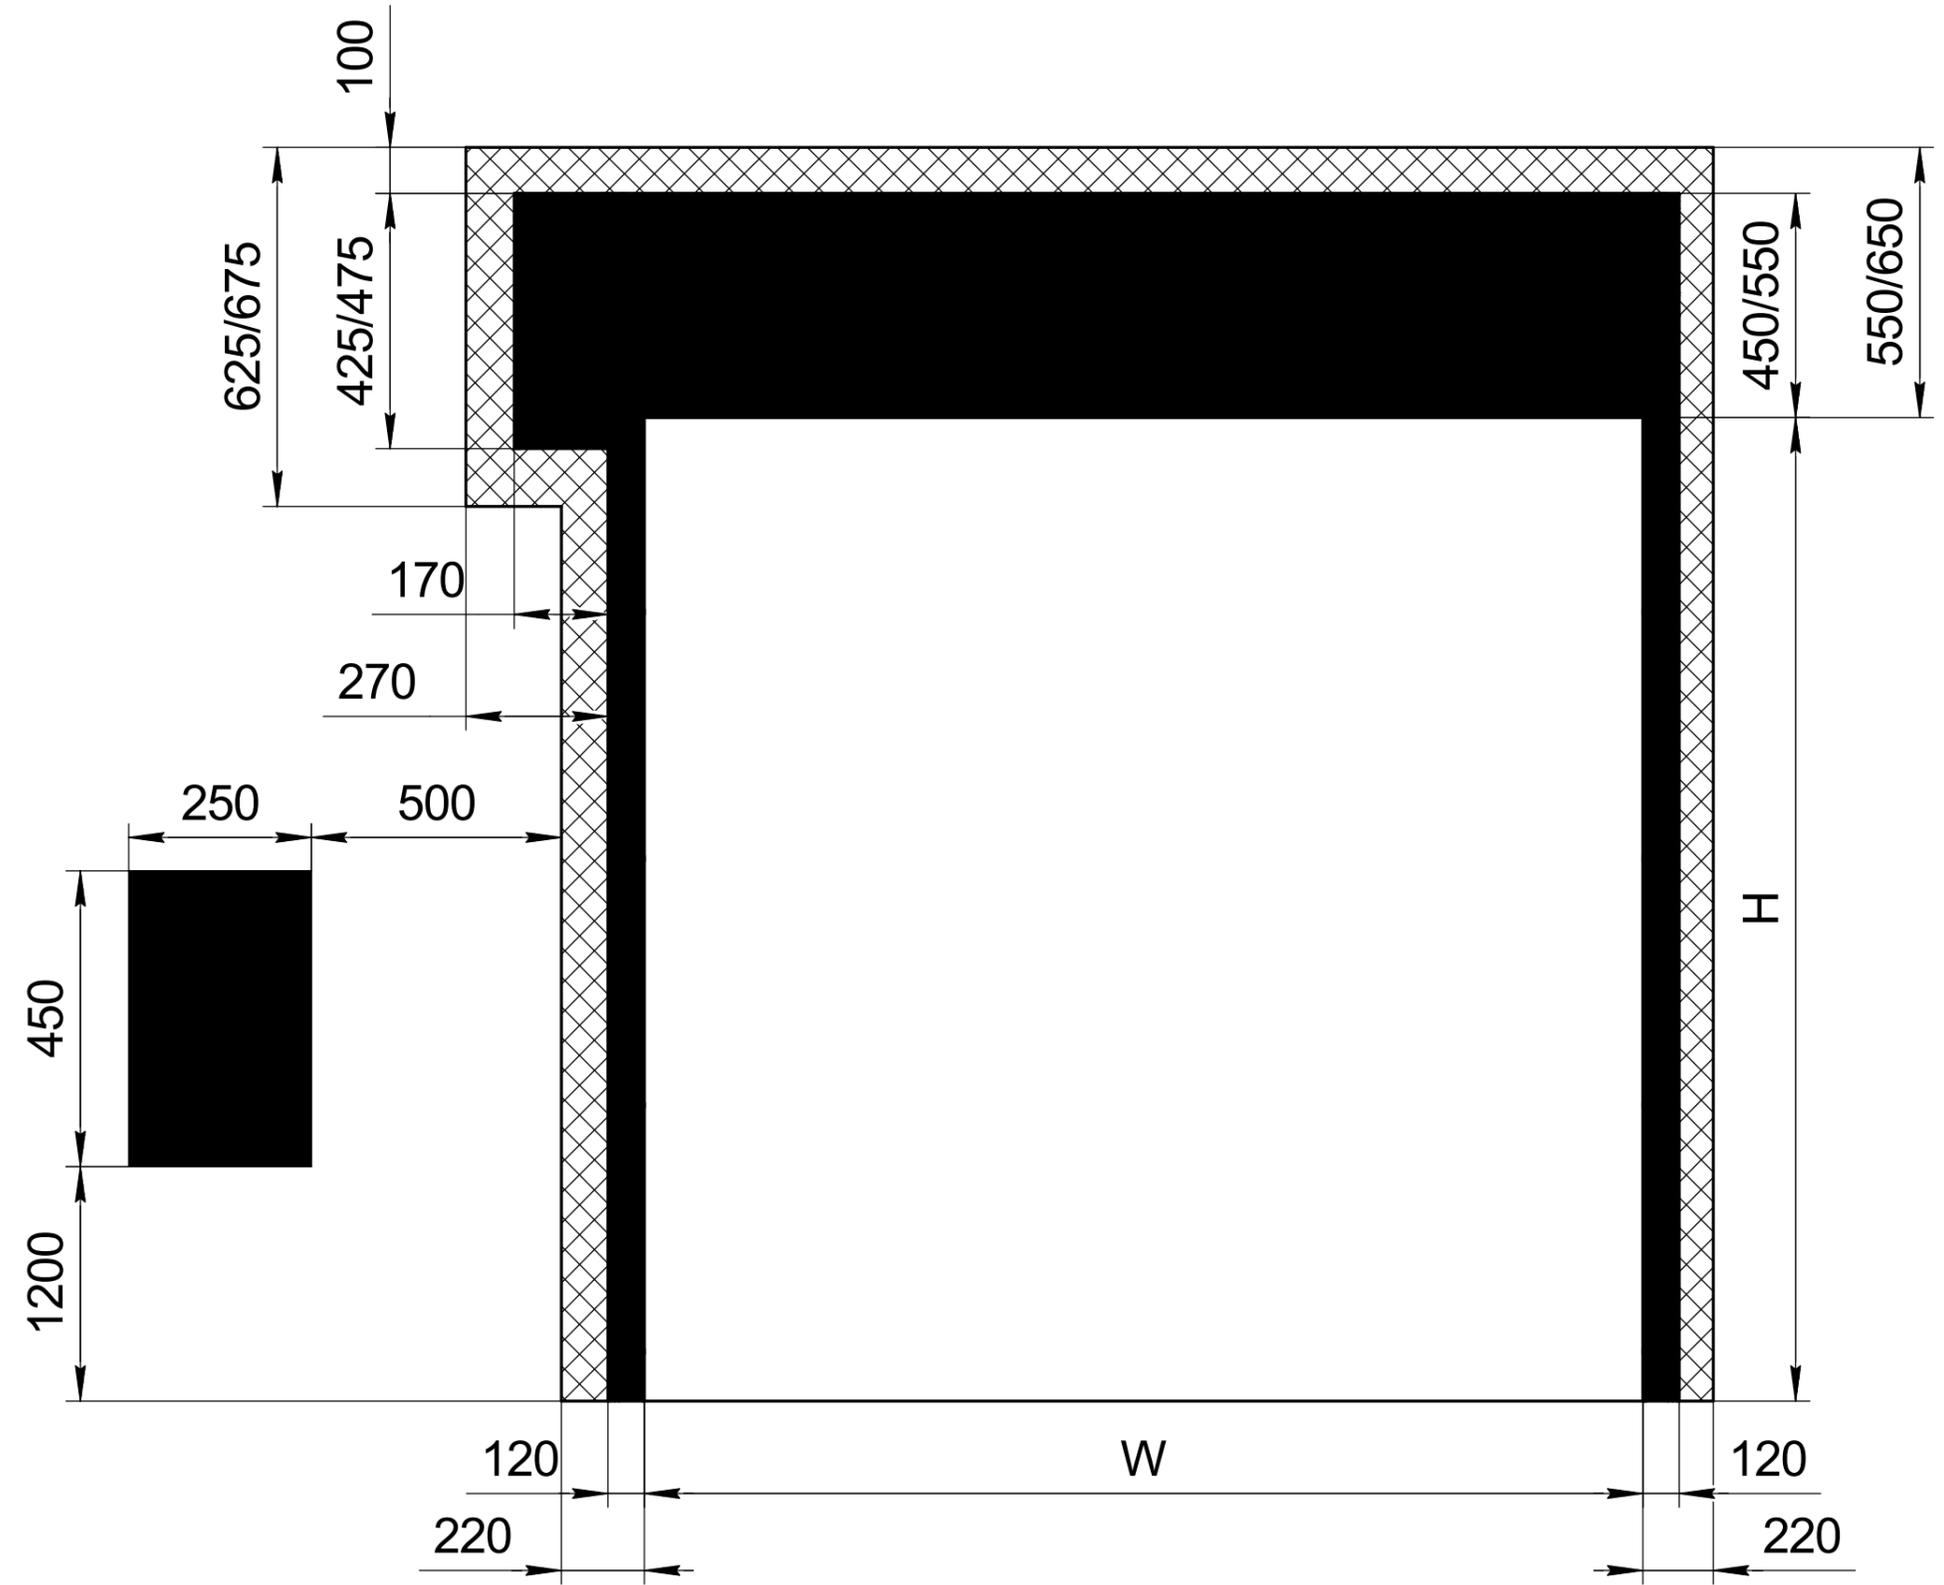

W - ширина проема
H - высота проема

 -поверхность занимаемая скоростными воротами SpeedRoll SDI

 -свободное место, необходимое для монтажа ворот.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные ворота

SpeedRoll SDI
(привод сбоку)
Привод DoorHan Servo

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Схема установки

DOORHAN